

VSH Multi Super knel

NL installatie instructies



montage:



1. de buis met een mes of buizen-snijder, geschikt voor kunststof, recht afsnijden (niet zagen). Bij het afsnijden van de beschermbuis de binnenbuis niet beschadigen.



2. wartelmoer en knelring over de buis schuiven.



3. buiseinde kalibreren met een geschikte kalibreerder van VSH.
 - verwijder eventuele onregelmatigheden van fitting en buis.
 - controleer of de binnenkant van de buis een schuine kant heeft.




4. insert (voorzien van o-ring aan buisinsteekezijde en kunststof ring) in de buis steken.



5. de buis met insert tot de aanslag in de fitting drukken.



6. de verbinding handvast aandraaien.

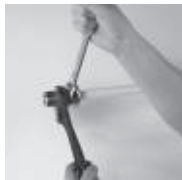

- 7a. wartelmoeren met correct gereedschap 1 volle omwenteling natrekken.

- 7b. sets 25 x 22 en 26 x 22: 1¼ slag natrekken.

VSH Multi Super knel

NL installatie instructies

voorgeschreven aantal omwentelingen:

afmeting	14	16	20	25	26
fitting huis	15	15	22	22	28
omwenteling	1	1	1	1¼	1

Let op: montage van kneffittingen dient uitsluitend met een passende steeksleutel, open ringsleutel of een goed afgestelde verstelbare moersleutel (Engelse sleutel) te geschieden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid en garantie.

Voor toepassingsgebieden, geschikte buismaterialen en garantievoorwaarden zie het VSH Super knel technisch handboek dat beschikbaar is op www.aalberts-ips.nl.